Tasche

Liese&Lotte

Eine Nähanleitung
von Akkreativ

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Zutaten:

- Außenstoff (z.B. fester Wollstoff, Filz, Kunstleder), ca. 50 x 140 cm
- Futterstoff (z.B. Baumwolle), gesamt ca. 50 x 140 cm
- Vlieseline S320
- Vlieseline H630
- ca. 100 cm Reißverschluss, 4 Zipper
- Stecknadeln und/oder Stoffklemmen
- Bügeleisen
- Stoffmarkierungsstift
- Schneidematte
- Rollschneider
- Lineal
- Stoffschere
- Jeansnadel/ Universalnadel
- Nähgarn
- Nähmaschine
- 4 D-Ringe, 2 cm
- 2 Karabiner, 2 cm
- 2 Leiterschließen, 2 cm
- Stylefix
- Reißverschlussfüßchen
- 1 Magnetverschluss, 18 mm Durchmesser
- flexibles Schneidbrett aus Kunststoff für den Taschenboden
- Drehverschluss, 36 mm
- 2 Druckknöpfe

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Tipps:

- Ich empfehle einen festen Außenstoff für den Taschenkörper, wie z. B. Jeans, Wollgemisch, Kunstleder, Filz etc.
- Versuche, sehr genau abzumessen und zu arbeiten. Dann wird das Ergebnis noch schöner.
- Alle Innennähte mit normaler Stichlänge (ca. 2,2 – 2,4) nähen.
- Alle Ziernähte bzw. sichtbaren Nähte mit größerer Stichlänge (3-3,5) nähen.
- Lasse die Vlieseline nach dem Bügeln gut auskühlen, damit sich der Kleber mit dem Stoff verbindet und sich nicht wieder löst.
- Verriegele Anfang und Ende deiner Naht, indem du einige Stiche vor und zurücknähst. Bei den Wendeöffnungen 2x vor- und zurücknähen, damit der Stoff nicht reißt, wenn du ihn auf rechts drehst.
- Ich nähe alles mit der Jeansnadel. Du kannst aber gerne wechseln. Je dicker die Lagen desto wichtiger, dass du die Jeansnadel einsetzt.
- Wenn du bei den Teilen die Mitte in den Außenkanten markierst, dann falte den Stoff mittig und schneide ein kleines Stück aus dem Bruch heraus. Wenn du das Teil aufklappst, hast du in der Mitte ein kleines Dreieck. Diese Markierungen kannst du dann später ganz einfach übereinanderlegen.
- Hinterlege die Verschlüsse auf der linken Stoffseite zusätzlich mit einem Stück Decovil Light oder Vlieseline S320. Das gibt ihnen noch mehr Stabilität.
- Die rechte Stoffseite ist immer die schöne Seite, also die, die außen liegt. „Rechts auf rechts" bedeutet also, dass die schönen Stoffseiten aufeinander liegen.
- Bitte beim Ausdrucken der Schnitte den Adobe Acrobat Reader benutzen und dann die Druckeinstellung „Tatsächliche Größe". Sonst werden die Schnittteile nicht in den richtigen Maßen ausgegeben.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

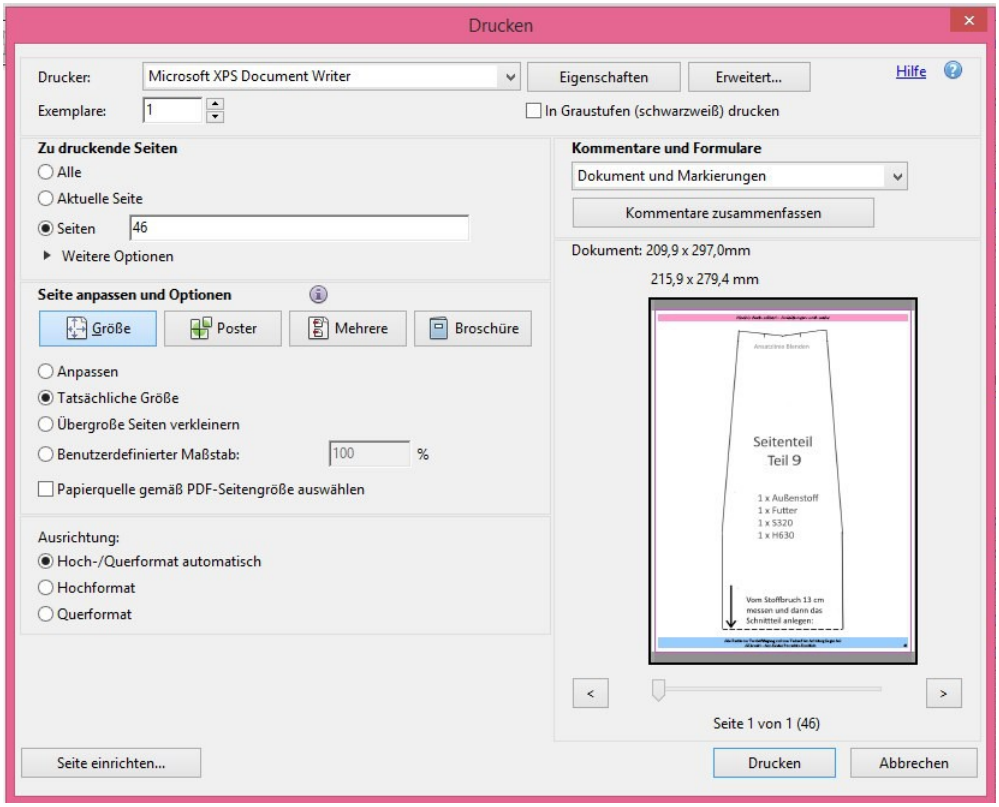

Wichtig:

Die Nahtzugabe ist bereits enthalten!

Link zum Anleitungsvideo: https://youtu.be/7qhjQUVe_Rs

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Taschenkörper Vorderseite:

(Teil 1) **Außenstoff 1x (35 cm x 43 cm)**
S320 1x (33 cm x 41 cm)

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele die Vlieseline auf die linke Seite von *Teil 1*. Zu allen Außenkanten bleibt 1 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Zeichne dir bei *Teil 1* in der Ober- und Unterkante die Mitte an.

5 Markiere dir an der langen Oberkante von *Teil 1* die Ansatzmarkierungen für die D-Ringe. Mache einen kleinen Einschnitt bei 10 cm von der rechten und linken Seitenkante aus gesehen und einen weiteren nach 12 cm.

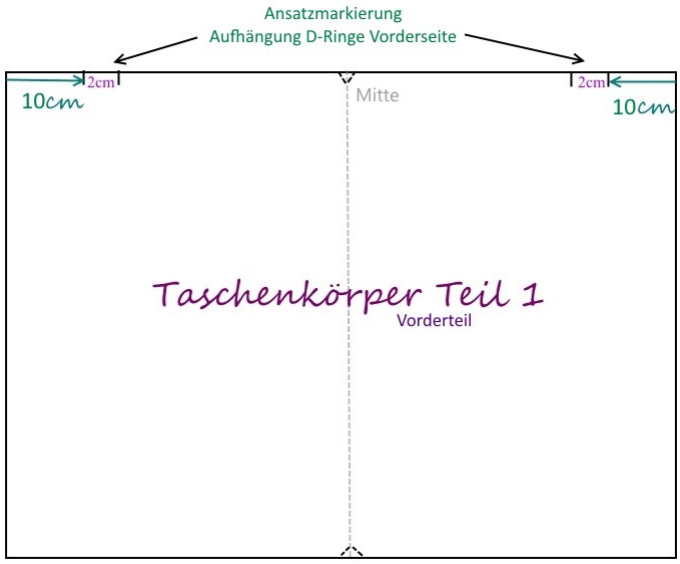

6 Messe auf der rechten Stoffseite von *Teil 1* 14 cm von der Oberkante ab und ziehe von links nach rechts über die Hälfte des Taschenkörpers eine Linie.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

7 Danach misst du auf dieser Linie von der linken Seitenkante 9 cm zur Taschenkörpermitte ab und misst von diesem Punkt weitere 10 cm ab. Die innere Linie ist die Ansatzlinie für den Taschensack bzw. Reißverschluss. (Reißverschlusstasche 11a)

8 Oberhalb und unterhalb dieser Linie zeichnest du im Abstand von 5 mm eine weitere Linie.

9 Messe auf der linken Stoffseite von *Teil 1* 12 cm von der Unterkante ab und ziehe von links nach rechts über die Hälfte des Taschenkörpers eine Linie.

10 Danach misst du auf dieser Linie von der linken Seitenkante 9 cm zur Taschenkörpermitte ab und misst von diesem Punkt weitere 10 cm ab. Die innere Linie ist die Ansatzlinie für den Taschensack bzw. Reißverschluss. (Reißverschlusstasche 11)

11 Oberhalb und unterhalb dieser Linie zeichnest du im Abstand von 5 mm eine weitere Linie.

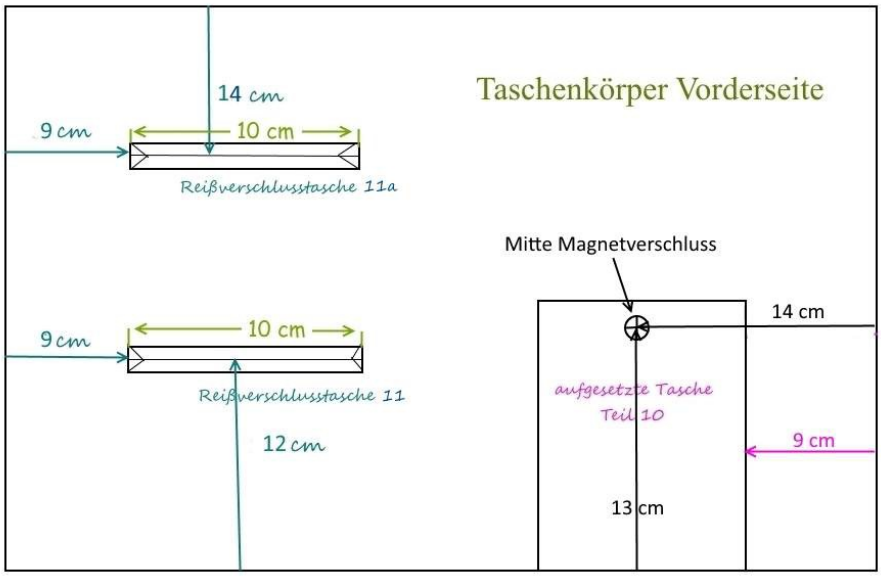

12 Messe von der rechten Seitenkante 9 cm ab und zeichne eine Linie über die halbe Länge der Seitenkante. Das ist die Ansatzlinie für die aufgesetzte Tasche.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Aufgesetzte Tasche Taschenkörper Vorderseite:

(Teil 10) Futterstoff: 1x (12 cm x 30 cm)
S320 : 1x (10 cm x 28 cm)
1 Magnetverschluss 18 mm Durchmesser

1 Schneide das *Teil 10* aus der Papiervorlage aus.

2 Lege *Teil 10* auf die linke Stoffseite deines Stoffes an den Stoffbruch an.

3 Ausschneiden.

4 Bügele die Vlieseline auf die linke Seite von *Teil 10*. Zu allen Außenkanten bleibt 1 cm frei.

5 Gut auskühlen lassen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

6 Lege *Teil 10* links auf links im Bruch aufeinander. Alle Kanten liegen bündig.

7 Lege deine Papiervorlage auf (die Stoffbruchseite an den Stoffbruch) und übertrage die Position des Magnetverschlusses. Und zwar auf der Seite, die bei dir später auf dem Taschenkörper liegt.

8 Bringe den Magnetverschlussteil mit dem Nöpsi an.

A Lege die Unterlegscheibe des Magnetverschlusses mit der mittleren Öffnung auf deine Markierung und übertrage rechts und links die rechteckigen Aussparungen auf deinen Stoff.

B Schneide mit einer spitzen Schere diese Markierungen ein und stecke die Ärmchen des Magnetverschlussteils von der rechten Stoffseite zur linken. Lege die Unterlegscheibe über die Ärmchen und biege diese dann nach rechts und links zur Seite auf den Stoff.

9 Lege *Teil 10* rechts auf rechts im Bruch aufeinander und stecke die Seitenkanten fest.

10 Steppe mit 1 cm Nahtzugabe entlang der Seitenkanten.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

11 Kürze die Nähte um die Hälfte ein und wende das Teil.

12 Die Ecken schön ausarbeiten und bügeln.

13 Steppe einmal knappkantig entlang der Oberkante (Bruch) mit größerer Stichlänge (3). Verstelle die Nadelposition auf ganz links oder setze dein Reißverschlussfüßchen ein, um am Magnetverschluss vorbeizukommen.

14 Steppe ein weiteres Mal mit gleicher Stichlänge (3) mit 5 mm Abstand zur Unterkante des Magnetverschlusses über die Tasche.

15 Die Tasche erst einmal beiseite legen.

Reißverschlusstasche 11a:

(Teil 11a) Taschensack, Futterstoff: 1 x (14 cm x 19 cm)
Reißverschluss 14 cm, 1 Zipper

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

1 Schneide das *Teil 11a* aus der Papiervorlage aus. Schneide ebenfalls das Rechteck für die Reißverschlussöffnung aus.

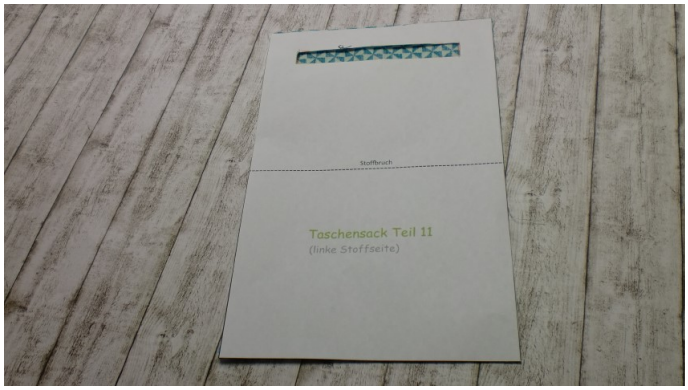

2 Lege *Teil 11a* auf die linke Stoffseite deines Stoffes.

3 Zeichne die Reißverschlussöffnung an.

4 Schneide Teil *11a* aus dem Stoff aus.

5 Ziehe in der Mitte des Rechteckes der Reißverschlussöffnung eine Linie und von dieser mittleren Linie zwei diagonale Linien zu den Ecken hin. So wie es auf der Vorlage angezeichnet ist.

6 Platziere den so vorbereiteten Stoff (rechte Seite auf rechte Seite) auf deinen Markierungen auf der Taschenkörperrückseite . Die Markierungen für die Mitte liegen aufeinander. Ebenfalls die Markierungen für die Seitenlinien.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

7 Stecke alles gut fest und nähe mit kleiner Stichlänge (z.B. 1,5 -2) entlang der Außenkontur des Rechteckes. Gut verriegeln.

8 Schneide mit einer spitzen Schere entlang der mittleren Linie und der Diagonalen zu den Ecken hin. Sei vorsichtig, wenn du in die Ecken schneidest, dass du nicht in die Naht schneidest.

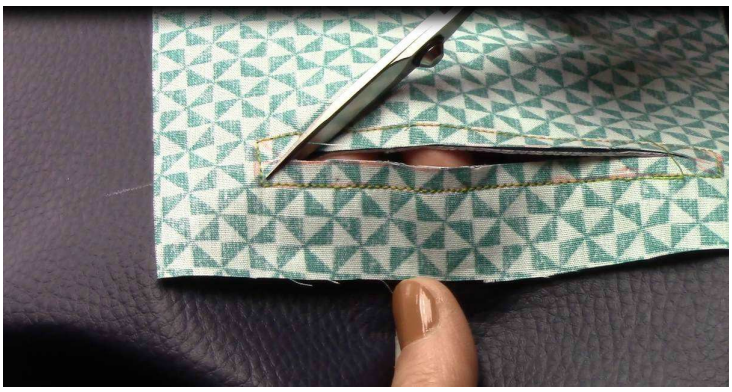

9 Wende den Stoff durch die so entstandenen Öffnung auf die linke Seite. Drehe den Taschenkörper so, dass die linke Seite nach oben schaut.

10 Stecke den Stoff straff zu allen Seiten fest. Bei Kunstleder nicht stecken, sondern provisorisch mit Stylefix kleben und das Klebeband später wieder abziehen. Du kannst den Stoff auch mit Malerkrepp fixieren. Oder vorsichtig bügeln.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

11 Bügele die Öffnung von der rechten Seite. Arbeitest du mit Kunstleder, dann nicht bügeln.

12 Drehe den Taschenkörper, die rechte Seite liegt oben, und lege den Reißverschluss von unten an die Öffnung, so dass sich die Reißverschlusszähne in der Mitte befinden. Stecke oder klebe ihn fest und nähe knappkantig rundherum entlang der Stoffkante. Nimm hierfür einen größere Stichlänge (ca. 2,8-3) und setze dazu dein Reißverschluss-füßchen.

TIPP:

A Bevor du zu nähen beginnst, ziehe den Ober- und Unterfaden ca. 10 cm heraus.

B Danach beginnst du zu nähen, jedoch ohne zu vernähen.

C Nähe rundherum knappkantig und beende die Naht einen Stich über dem ersten Stich des Nahtanfanges.

D Hebe die Nadel und das Füßchen und ziehe den Stoff unter dem Füßchen weg. Den Ober- und Unterfaden nach ca. 10 cm abschneiden.

E Ziehe jetzt den Oberfaden auf die linke Stoffseite und verknote Ober- und Unterfaden dort miteinander.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

13 Drehe den Taschenkörper wieder auf die linke Seite und lege die Unterkante des Taschensackes rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite an die Oberseite des Taschensackes. Stecke die Lagen zusammen und nähe sie so nahe wie möglich am Reißverschluss zusammen.

14 Bügele den so entstandenen Taschensack glatt auf den Taschenkörper.

15 Stecke die Seitenkanten zusammen und steppe sie so nahe wie möglich am Reißverschluss zusammen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

16 Schneide die Nahtzugaben auf 1 cm zurück und versäubere die offenen Außenkanten mit einem Zickzackstich.

Reißverschlusstasche 11:

(Teil 11) Taschensack, Futterstoff: 1x (14 cm x 22 cm)
Reißverschluss 14 cm, 1 Zipper

1 Arbeite die Reißverschlusstasche *11* genauso wie die Reißverschlusstasche *11a*, nur dass du den Taschensack auf die Markierung für die Reißverschlusstasche *11* auf deinem Taschenkörper anlegst und nähst.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Aufhängung D-Ringe Taschenoberkante Vorderseite:

(Teil 14) **Außenstoff:** **2x (6 cm x 12 cm)**
Decovil Light: **2x (2 cm x 12 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele das Decovil Light auf die linke Seite des Teiles 6. Lasse zu der langen Außenkante 2 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Falte das Teil rechts auf rechts, die langen Kanten aufeinander, und steppe mit 1 cm Nahtzugabe.

5 Streiche die Nahtzugabe mit dem Finger auseinander und wende das Teil auf rechts. Die Naht liegt in der Mitte.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

6 Bügeln.

7 Die 2. Aufhängung genauso arbeiten.

8 Fädele den D-Ring auf und lege die Unterkanten aufeinander. Nähe mit einem Zickzackstich die Unterkanten zusammen.

Fertigstellung Taschenkörper Vorderseite:

1 Zeichne 14 cm von der rechten Seitenkante zur Körpermitte und 13 cm von der Unterkante eine Linie. Dort wo sich beide Linien treffen, befindet sich die Mitte für das Gegenstück des Magnetverschlusses (Wanne). (siehe Skizze Seite 6)

2 Bringe den Magnetverschluss an.

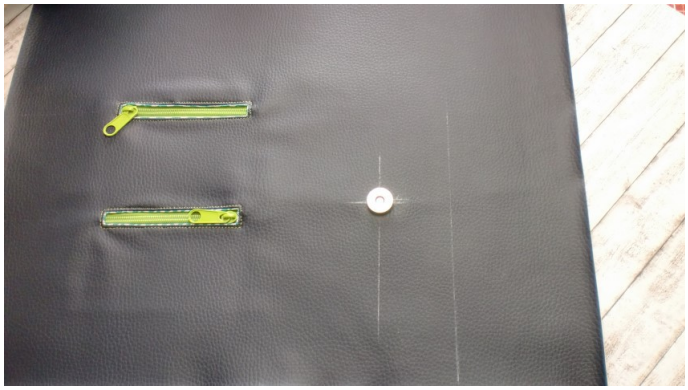

3 Lege nun die aufgesetzte Tasche auf den Taschenkörper an die bereits angezeichnete Ansatzlinie und schließe den Magnetverschluss. Die Unterkanten liegen bündig.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

4 Nähe entlang der rechten und linken Seitenkante knappkantig die Tasche auf den Taschenkörper.

Hier ist auch eine gute Gelegenheit, ein Label mit in die Naht zu fassen!

5 Lege im Abstand von 10 cm von der rechten und linken Seitenkante aus gesehen bündig an die Oberkante von Teil 2a je eine Aufhängung mit dem D-Ring Vorderseite. Der Ring zeigt zur Taschenunterseite.

6 Steppe mit großer Stichlänge die Aufhängungen knappkantig fest.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Taschenkörper Rückseite:

(Teil 2a)	**Außenstoff:**	**1x (28 cm x 43 cm)**
	S320:	**1x (26 cm x 41 cm)**
(Teil 2b)	**Außenstoff:**	**1x (9 cm x 43 cm)**
	S320:	**1x (7 cm x 41 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele die Vlieseline auf die linke Seite der *Teile 2a* und *2b*. Zu allen Außenkanten bleibt 1 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Markiere dir bei den *Teilen 2a* und *2b* in den Ober- und Unterkanten die Mitte an.

5 Messe auf der rechten Stoffseite von *Teil 2a* 5 cm von der Oberkante ab und ziehe über die komplette Länge eine Linie.

6 Danach misst du auf dieser Linie von der rechten und linken Seitenkante 12 cm zur Taschenkörpermitte ab. Die innere Linie ist die Ansatzlinie für den Taschensack bzw. Reißverschluss.

7 Oberhalb und unterhalb dieser Linie zeichnest du im Abstand von 5 mm eine weitere Linie.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

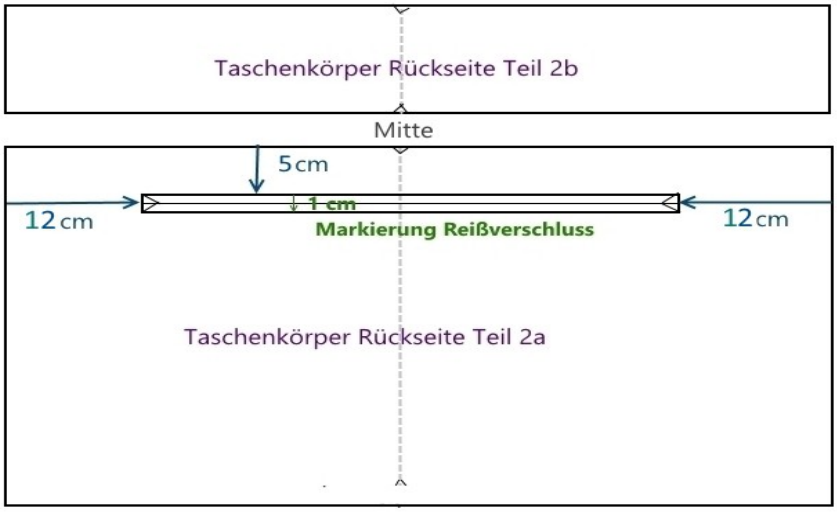

Reißverschluss Rückseite:

(Teil 12) Taschensack Futterstoff: 1x (23cm x 36 cm)
Reißverschluss 23 cm, 1 Zipper

Du arbeitest den Reißverschluss genauso wie die auf der Vorderseite (Seite 9-14)

1 Schneide das *Teil 12* aus der Papiervorlage aus. Schneide ebenfalls das Rechteck für die Reißverschlussöffnung aus.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

2 Lege *Teil 12* auf die linke Stoffseite deines Stoffes an den Stoffbruch an.

3 Zeichne die Reißverschlussöffnung an.

4 Ausschneiden.

5 Ziehe in der Mitte des Rechteckes der Reißverschlussöffnung eine Linie und von dieser mittleren Linie zwei diagonale Linien zu den Ecken hin. So wie es auf der Vorlage angezeichnet ist.

6 Platziere den so vorbereiteten Stoff (rechte Seite auf rechte Seite) auf deinen Markierungen auf der Taschenkörperrückseite. Die Markierungen für die Mitte liegen aufeinander. Ebenfalls die Markierungen für die Seitenlinien.

7 Stecke alles gut fest und nähe mit kleiner Stichlänge (z.B. 1,5 -2) entlang der Außenkontur des Rechteckes. Gut verriegeln.

8 Schneide mit einer spitzen Schere entlang der mittleren Linie und der Diagonalen zu den Ecken hin. Sei vorsichtig, wenn du in die Ecken schneidest, dass du nicht in die Naht schneidest.

9 Wende den Stoff durch die so entstandene Öffnung auf die linke Seite. Drehe den Taschenkörper so, dass die linke Seite nach oben schaut.

10 Stecke den Stoff straff zu allen Seiten fest. Bei Kunstleder nicht stecken, sondern provisorisch mit Stylefix kleben und das Klebeband später wieder abziehen. Du kannst den Stoff auch mit Malerkrepp fixieren. Oder vorsichtig bügeln.

11 Bügele die Öffnung von der rechten Seite. Arbeitest du mit Kunstleder, dann nicht bügeln.

12 Drehe den Taschenkörper, die rechte Seite liegt oben, und lege den Reißverschluss von unten an die Öffnung, so dass sich die Reiverschlusszähne in der Mitte befinden. Stecke oder klebe ihn fest und nähe knappkantig rundherum entlang der Stoffkante. Nimm hierfür einen größere Stichlänge (ca. 2,8-3).

13 Drehe den Taschenkörper wieder auf die linke Seite und lege die Unterkante des Taschensackes rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite an die Oberseite des Taschensackes. Stecke die Lagen zusammen und nähe sie so nahe wie möglich

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

am Reißverschluss zusammen. Setze dazu dein Reißverschlussfüßchen ein.

14 Bügele den so entstandenen Taschensack glatt auf den Taschenkörper.

15 Stecke die Seitenkanten zusammen und steppe sie so nahe wie möglich am Reißverschluss zusammen.

16 Schneide die Nahtzugaben auf 1 cm zurück und versäubere die offenen Außenkanten mit einem Zickzackstich.

Taschengurte:

(Untergurt) Außenstoff: **2x (110 cm x 4 cm)**
(Obergurt) Futterstoff: **2x (110 cm x 4 cm)**
Vlieseline S320: **2x (110 cm x 2 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Markiere beim Obergurt entlang der kompletten Längsseite auf der linken Seite bei 1 cm eine Linie.

3 An diese Markierung bügelst du deine Vlieseline.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

4 Danach bügelst du die Seitenkanten um die Vlieseline herum zur Mitte.

5 Beim Untergurt markierst du auf der linken Seite entlang der langen Seite die Mitte und bügelst die Seitenkanten zur Mitte hin. Arbeitest du mit Kunstleder, dann klebe die Seiten mit Stylefix zur Mitte und/oder benutze Stoffklemmen zum Fixieren.

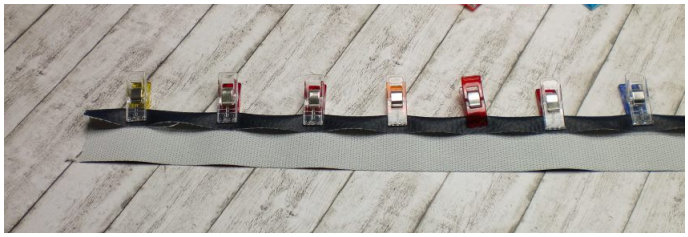

6 Steppe füßchenbreit mit großer Stichlänge (3) entlang beider Außenkanten.

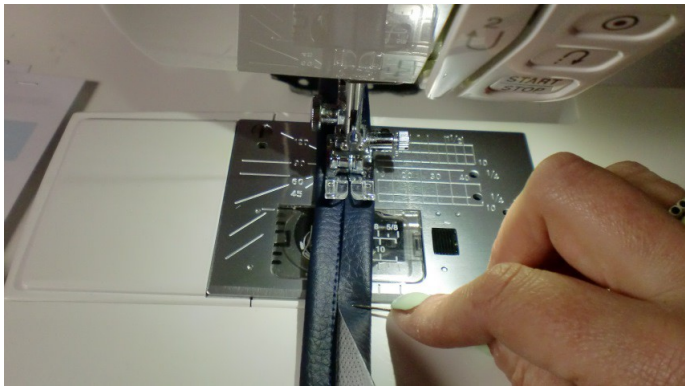

7 Lege beide Gurtteile linke Seite auf linke Seite aufeinander. Die Außenkanten bündig (bzw. gleichmäßig ausgerichtet) fixieren und Ober- und Untergurt knappkantig entlang der Seitenkanten aufeinandernähen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

8 Arbeite den 2. Gurt genauso.

Taschenklappe:

(Teil 9) Futterstoff: 2x
S320: 2x
1 Drehverschluss min. 36 mm breit

1 Schneide beide *Teile 9* aus deiner Papiervorlage aus und lege die Teile Stoß an Stoß an den Markierungen aneinander und klebe sie mit Klebefilm zusammen.

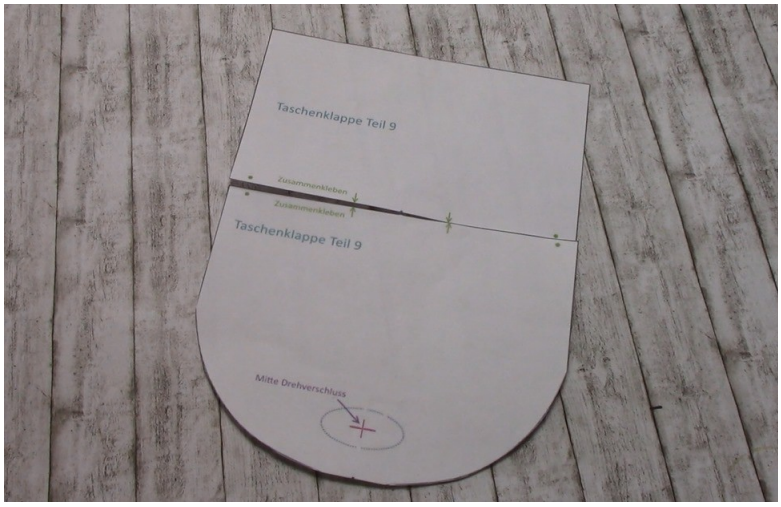

2 Lege *Teil 9* auf die linke Stoffseite deines Stoffes und schneide es 2x aus.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

3 Lege *Teil 9* auf die Vlieseline und schneide das Teil 2x aus.

4 Bügele die Vlieseline auf die linke Seite von *Teil 9*.

5 Gut auskühlen lassen.

6 Übertrage die Position des Drehverschlusses auf die rechte Seite deines Stoffes.

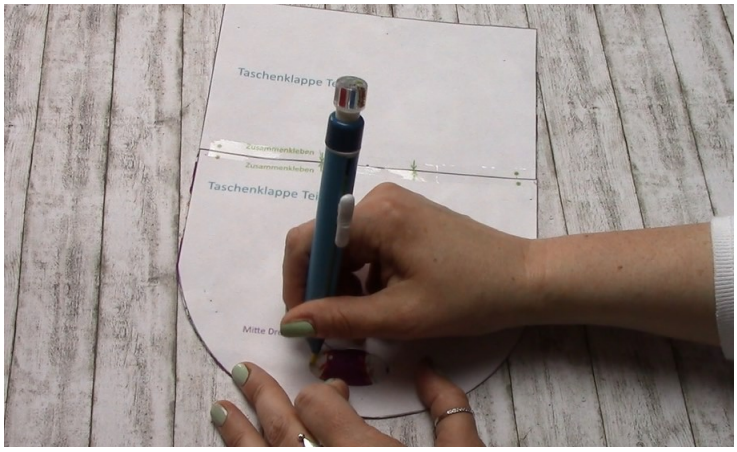

7 Lege beide Klappenteile rechts auf rechts aufeinander und stecke die Lagen fest.

8 Steppe mit 1 cm Nahtzugabe entlang der Außenkanten über die Rundung. Die kurze Kante bleibt offen.

9 Schneide entlang der Rundung kleine Dreiecke bis knapp zur Naht aus der Nahtzugabe heraus. Dann legt sich der Stoff später schöner in die Rundung.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

10 Streiche die Nahtzugabe mit dem Fingernagel auseinander und wende das Teil.

11 Bügeln und knappkantig mit größerer Stichlänge (3) entlang der Außenkanten nähen.

12 Schneide nun die Öffnung für den Drehverschluss aus.

WICHTIG:
Benutzt du einen Drehverschluss mit anderen Maßen, dann passe die Öffnung entsprechend deines Drehverschlusses an, bevor du den Stoff ausschneidest.

13 Bringe nun die Drehverschlussplatte mit der Öffnung an.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Aufhängung D-Ringe Taschenunterkante Rückseite:

(Teil 7) **Außenstoff:** **2x (6 cm x 8 cm)**
Decovil Light: **2x (2 cm x 8 cm)**

Du arbeitest sie genauso wie die Aufhängung D-Ringe Taschenoberkante Vorderseite von Seite 15.

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele das Decovil Light auf die linke Seite des *Teiles 7*. Lasse zu der langen Außenkante 2 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Falte das Teil rechts auf rechts, die langen Kanten aufeinander, und steppe mit 1 cm Nahtzugabe.

6 Streiche die Nahtzugabe mit dem Finger auseinander und wende das Teil auf rechts.

7 Bügeln.

8 Die 2. Aufhängung genauso arbeiten.

9 Fädele den D-Ring auf und lege die Unterkanten aufeinander. Nähe mit einem Zickzackstich die Unterkanten zusammen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Fertigstellung Taschenkörper Rückseite:

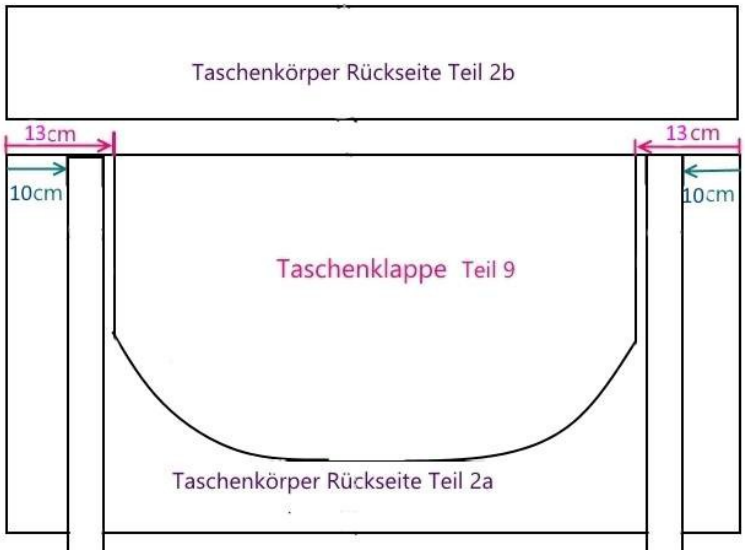

1 Lege im Abstand von 10 cm von der rechten und linken Seitenkante aus gesehen bündig an die Oberkante von *Teil 2a* je eine Gurtoberkante.

2 Steppe mit großer Stichlänge die Gurte knappkantig fest.

3 Lege im Abstand von 13 cm von der rechten und linken Außenkante bündig mit der Oberkante von Teil 2a die Taschenklappe an. Die rechte Seite der Klappe liegt auf der rechten Seite von *Teil 2a*.

4 Fixieren und ebenfalls knappkantig mit großer Stichlänge festnähen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

5 Lege *Teil 2b* bündig, rechts auf rechts, an die Oberkante von Teil 2a und stecke bzw. klemme beide Lagen fest.

6 Steppe mit 1 cm Nahtzugabe.

7 *Teil 2 b* hochklappen und von der rechten Seite die Naht zur Taschenunterseite bügeln. (Nicht bügeln bzw. sehr vorsichtig bügeln, arbeitest du mit Kunstleder).

8 Lege die Naht zur Taschenunterseite und steppe mit großer Stichlänge (3) auf der rechten Seite mit 3-5 mm Abstand entlang der Naht. Du nähst also auf der Seite zur Taschenunterseite hin.

Setze unbedingt eine gute Jeansnadel ein!

9 Zeichne beim Vorder- und Rückteil 4 cm von der Oberkante aus gemessen über die gesamte Breite auf der rechten Stoffseite eine Linie.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Taschenkörper Boden:

(Teil 3)	**Außenstoff:**	**1x (12 cm x 33 cm)**
	S320:	**1x (10 cm x 31 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele die Vlieseline auf die linke Seite des *Teiles 3*. Zu allen Außenkanten bleibt 1 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Markiere dir beim Boden in der langen Ober- und Unterkante die Mitte.

Riegel Taschenkörper:

(Teil 15)	**Futterstoff:**	**2x (13 cm x 6 cm)**
	S320:	**2x (11 cm x 2 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele die Vlieseline mit 1 cm Abstand zu einer langen und 1 cm Abstand zu den kurzen Seitenkanten auf.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

3 Lasse alles gut auskühlen.

4 Lege nun die langen Seitenkanten rechts auf rechts bündig aufeinander und steppe sie mit 1 cm Nahtzugabe. 1 cm vor Ende des Teiles lässt du die Nadel im Stoff stecken, hebe das Füßchen und drehe den Stoff um 90 Grad. Nähe ebenfalls mit 1 cm Nahtzugabe die kurze Seitenkante.

5 Kürze die Nähte um die Hälfte ein und schneide die Naht schräg nahe der Naht ab. Streiche die Naht mit dem Fingernagel auseinander.

6 Wende das Teil auf rechts, arbeite die Ecken schön aus und bügele das Teil.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

7 Schlage die offenen Seitenkanten 1 cm nach innen ein. Bügeln.

8 Steppe den Riegel 1x knappkantig rundherum mit größerer Stichlänge (3).

9 Arbeite den 2. Riegel genauso.

10 Bringe an einer kurzen Kante beider Riegel eine Hälfte des Druckknopfes an (Teil mit der Wanne).

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Riegel am Taschenkörper anbringen:

1 Nimm das Taschenkörper-Vorderteil und lege es mit der rechten Seite nach oben vor dich.

2 Messe von der rechten und linken Seitenkante 9 cm ab und von der Oberkante 6 cm.

3 Dort wo sich die Linien treffen, bringst du das Gegenstück des Druckknopfes an.

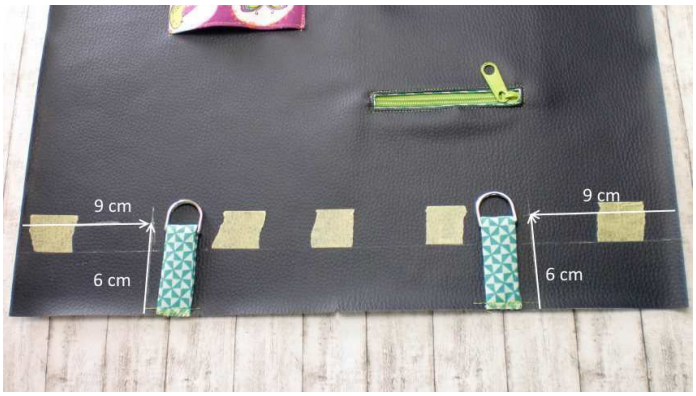

TIPP:
Hinterlege das Gegenstück des Druckknopfes auf der linken Seite zusätzlich mit einem Stück Decovil Light. Das gibt dem Ganzen noch mehr Stabilität

4 Nimm das Taschenkörper-Rückteil und lege es mit der rechten Seite nach oben vor dich.

5 Messe von der rechten und linken Seitenkante 9 cm ab und von der Oberkante 6 cm.

6 Markiere dir bei beiden Riegeln (an der Seite ohne Druckknopf) die Mitte.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

7 Dort wo sich die Linien treffen, legst du die Riegelunterseite mit der mittleren Markierung an den Treffpunkt der Linien. Stecke oder klebe den Riegel dort fest.

8 Nähe nun in einem 1 cm großen Quadrat den Riegel auf dem Taschenkörper fest.

9 Bringe den 2. Riegel auf der anderen Seite genauso an.

Fertigstellung Taschenkörper:

1 Lege die Aufhängungen mit den D-Ringen im Abstand von 10 cm von der rechten und linken Seitenkante gemessen mit den Unterkanten bündig zur Unterkante des Taschenkörper-Rückteils und fixiere sie. Die Taschenkörperrückseite liegt mit der rechten Stoffseite nach oben. Die Ringe zeigen zur Taschenoberseite.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

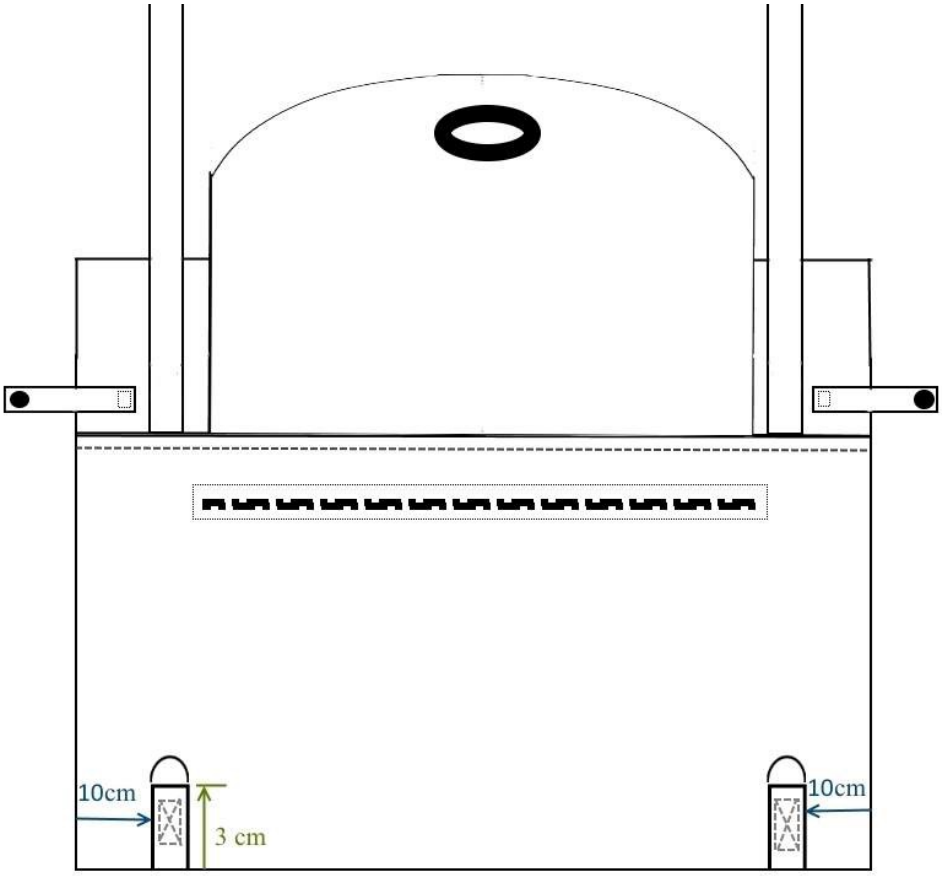

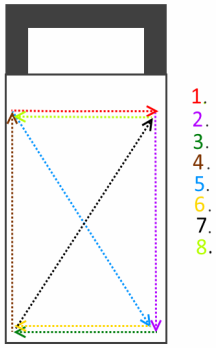

2 Steppe die Aufhängungen knappkantig mit großer Stichlänge fest.

3 Nähe die Aufhängungen in Kreuzformation auf dem Rückteil fest.

4 Lege die Seitenkanten einer Seite von Taschenkörper-Vorder- und Rückseite rechts auf rechts aufeinander und nähe mit 1 cm Nahtzugabe.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

5 Bügele die Naht auseinander. Arbeitest du mit Kunstleder, dann nicht bügeln. Streiche die Naht auseinander und steppe von der rechten Seite mit einem großen Zickzackstich über die Naht (Stichbreite 5/ Stichlänge 3).

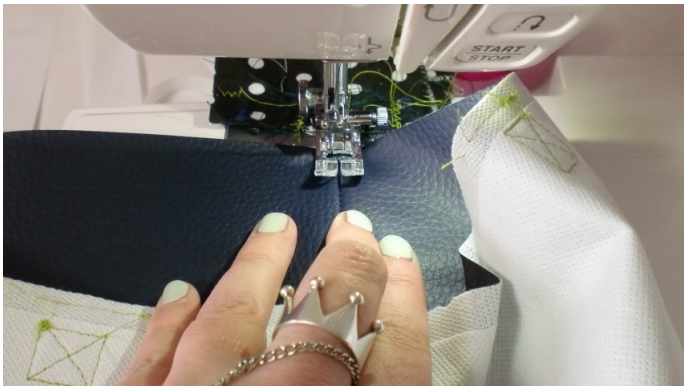

6 Die andere Seite genauso arbeiten.

7 Lege den Boden mit der langen Kante, die mittleren Markierungen liegen aufeinander, rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite, an die Unterkante vom Taschenkörper Vorderteil und stecke bzw. klemme alles fest.

8 Nähe mit 1 cm Nahtzugabe, beginne jedoch in 1 cm Entfernung zur Seitenkante des Bodens und beende die Naht 1 cm vor der Seitenkante des Bodens.

9 Nähe den Taschenkörper Rückseite genauso an die andere lange Seite des Bodens. Vergiss nicht, wie auf der anderen Seite, die Naht 1 cm entfernt von der Seitenkante des Bodens zu beginnen bzw. 1 cm vor der Seitenkante zu beenden.

10 Schneide die Nahtzugabe des Taschenkörpers schräg zu beiden Nähten des Bodens ein, dann kannst du die Seitenteile leichter um die Ecke legen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

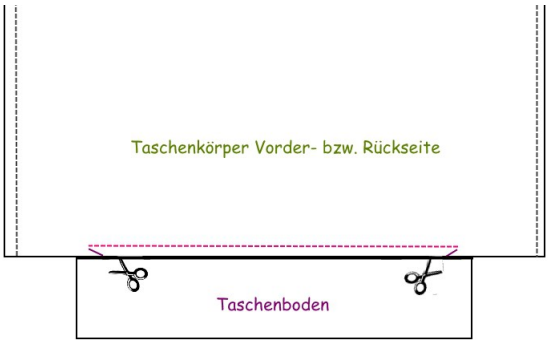

11 Lege die kurzen Seiten von Boden und Taschenkörper rechts auf rechts aufeinander und stecke bzw. klemme sie fest.

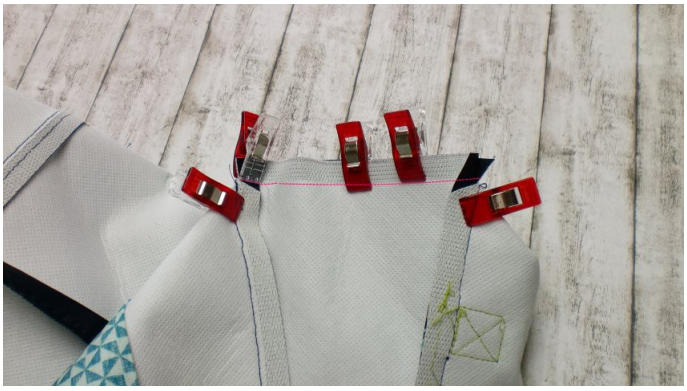

12 Nähe von der Taschenbodenunterseite: Klappe die Nähte der langen Seitenkanten zur Bodenmitte und nähe mit 1 cm Nahtzugabe.

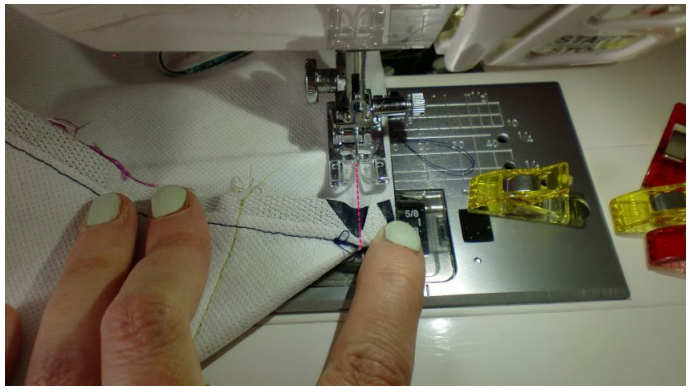

13 Die andere Seite genauso arbeiten.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Taschenfutter:

(Teil 4)	**Futterstoff:**	**2x (28 cm x 43 cm)**
	H630:	**2x (26 cm x 41 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele die Vlieseline auf die linken Seiten der *Teile 4*. Zu allen Außenkanten bleibt 1 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Markiere an allen Längsseiten die Mitte.

Taschenfutter Boden:

(Teil 5)	**Futterstoff:**	**1x (12 cm x 33 cm)**
	H630	**1x (10 cm x 31 cm)**

1 Schneide alle Teile zu.

2 Bügele die Vlieseline auf die linke Seite des *Teils 5*. Zu allen Außenkanten bleibt 1 cm frei.

3 Gut auskühlen lassen.

4 Markiere an beiden Längsseiten die Mitte.

Einfassung Reißverschluss:

(Teil 8)	**Futterstoff:**	**4x (4 cm x 27 cm)**
	Futterstoffrest:	**1x (6 cm x 6 cm)**

Reißverschluss 1x 36 cm

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

1 Schneide alle Teile zu.

2 Markiere bei allen langen Ober- und Unterkanten der *Teile 8* die Mitte.

3 Fädele den Zipper auf den Reißverschluss und schneide die Seitenkante gerade ab, die an die gerade Kante des Reißverschlusszippers stößt.

4 Nähe nahe dem Rand mit einem großen Zickzackstich über die Zähnchen.

5 Schneide aus deinem Futterstoff ein 6 cm x 6 cm großes Stück zu und bügele zwei sich gegenüberliegende Kanten 1 cm auf die linke Stoffseite.

6 Lege den Reißverschluss auf das Stoffstück (die umgebügelten Kanten liegen auf den Zähnchen bzw. bündig mit der Abschlusskante des Reißverschlusses).

7 Übertrage die Seitenkante des Reißverschlusses auf den Stoff. Lege diesen rechts auf rechts im Bruch (die gebügelten Kanten liegen aufeinander) und nähe entlang der Markierungen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

8 Nähte einkürzen, auf rechts wenden und bügeln.

9 Lege das Reißverschlussende in die Hülle und nähe sie knappkantig auf der Stoffkante zum Reißverschluss hin fest. Nähe einmal hin und zurück.

10 Messe 34 cm ab und schneide den Reißverschluss dort gerade ab.

11 Messe an allen kurzen Seiten der *Teile 8* 1 cm ab und bügele bei einer Seite aller Teile 8 diesen 1 cm auf die linke Stoffseite.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

12 Messe auf dem Reißverschluss von der benähten Seite zum Reißverschluss hin 7 cm aus und zeichne einen Strich über beide Reißverschlusshälften.

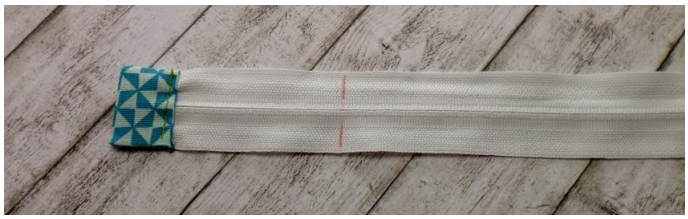

13 Teile den Reißverschluss und lege ein Teil 8 mit der umbügelten Seite an die 7-cm-Markierung, rechts auf rechts, an die Reißverschlusskante an und stecke den Stoff an die Reißverschlusskante.

14 Stecke, bis du in die Nähe der 1-cm-Markierung auf dem Stoff kommst.

15 Ca. 5 mm vor der 1-cm-Marke drehst du den Verschluss und legst den Reißverschluss im rechten Winkel nach oben weg. Feststecken!

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

16 An diese Kante steckst du ein zweites Teil 8 an die gleiche Kante des Reißverschlusses. Orientiere dich am Stoffteil der anderen Seite. Alle Stoffkanten liegen bündig zueinander. Die umbügelte Seite an der 7-cm-Markierung.

17 Setze dein Reißverschlussfüßchen ein und nähe knapp entlang der Zähnchen die Stofflagen fest, über den nach oben gebogenen Reißverschluss bis zur 1-cm-Markierung.

18 Dort lässt du die Nadel im Stoff stecken, hebst das Füßchen und drehst den Verschluss so, dass du mit 1 cm Nahtzugabe entlang der kurzen Kante nähen kannst.

19 Kürze die Nahtzugabe der kurzen Seite und schneide die Ecke dort knapp über der Naht schräg ab.

20 Schlage den Stoff auf die rechte Seite vom Reißverschluss weg und bügele die Lagen vorsichtig. Stecke sie fest, so dass alle Kanten bündig liegen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

21 Steppe nun knappkantig entlang aller Stoffkanten rundherum mit größerer Stichlänge (3).

22 Die andere Reißverschlussseite genauso arbeiten.

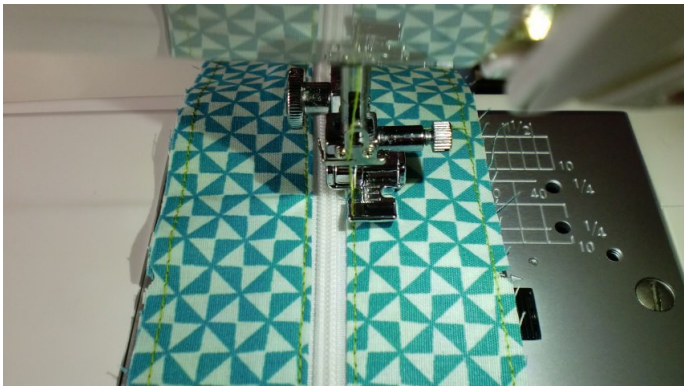

Aufgesetzte Tasche Futter:

(Teil 13) Futterstoff: 1x (42 cm x 27 cm)

1 Schneide *Teil 13* zu.

2 Falte die lange Seite im Bruch rechts auf rechts.

3 Nähe mit 1 cm Nahtzugabe die Seitenkanten und die Unterkante.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

4 Lasse in der Unterkante eine kleine Wendeöffnung. Verriegele dort gut!

5 Kürze die Nähte um die Hälfte ein. Schneide die Nahtzugabe in den Ecken schräg zur Naht ab.

6 Wende das Teil, arbeite die Ecken schön aus und bügele die Tasche.

7 Nähe mit größerer Stichlänge (3) knappkantig entlang der Oberkante (Bruch).

8 Lege die Tasche auf die rechte Seite eines Futterteiles. Stecke es 2 cm von der Unterkante und je 9 cm von den Seitenkanten fest.

9 Steppe die Seitenkanten und die Unterkante der Tasche 1x knappkantig und 1x füßchenbreit.

10 Wenn du möchtest, kannst auf der Tasche in der Mitte von oben nach unten eine Markierung setzen und dort entlangsteppen. Damit unterteilst du die Tasche.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Fertigstellung Taschenfutter:

1 Lege beide Taschenfutterteile rechts auf rechts aufeinander und stecke die Seiten fest.

2 Steppe mit 1 cm Nahtzugabe entlang der Seitenkanten.

3 Bügele die Nähte auseinander.

4 Lege die lange Bodenkante an die Unterkante des Taschenfutters, die mittleren Markierungen liegen aufeinander. Feststecken.

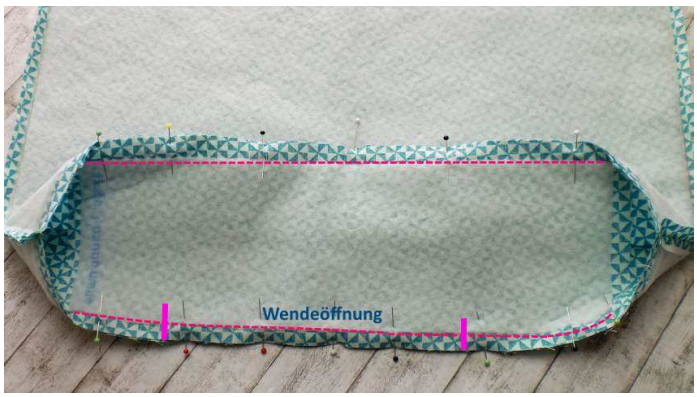

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

5 Steppe mit 1 cm Nahtzugabe. Beginne die Naht mit 1 cm Abstand zur kurzen Bodenseitenkante und beende die Naht 1 cm vor der kurzen Bodenseitenkante.

6 Lege nun die andere Seite des Bodens an das Taschenfutter. Die mittleren Markierungen aufeinander. Stecke alles fest. Zeichne dir eine mind. 15 cm große Wendeöffnung an!

7 Steppe mit 1 cm Nahtzugabe. Beginne die Naht mit 1 cm Abstand zur kurzen Bodenseitenkante. Nähe bis zur Markierung Wendeöffnung, verriegele gut und setze an der Endmarkierung der Wendeöffnung wieder an. Gut verriegeln und die Naht 1 cm vor der kurzen Bodenseitenkante beenden.

8 Schneide, wie bei der Fertigstellung des Taschenkörpers, die Nahtzugabe des Bodenteils schräg zum Beginn bzw. Ende der eben genähten Naht ein. Vorsicht, nicht in die Naht schneiden.

9 Lege die kurzen Kanten von Taschenkörper und Boden aufeinander. Klappe die Seitennähte zur Bodenmitte.

10 Stecke die Kante und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe.

11 Die andere kurze Bodenkante genauso nähen.

Fertigstellung Tasche:

1 Lege eine Außenkante des Reißverschlusses, rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite, an die Oberkante der Taschenkörper-Vorderseite. Die mittleren Markierungen liegen aufeinander.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

2 Feststecken oder -klemmen und knappkantig mit großer Stichlänge festnähen.

3 Öffne den Reißverschluss und führe ihn um die Tasche herum zur Taschenkörper Vorderseite.

4 Lege die Außenkante des Reißverschlusses wieder rechts auf rechts an die Oberkante der Taschenkörper-Rückseite. Die mittleren Markierungen aufeinander. Stecke oder klemme die Lagen wieder fest und nähe mit großer Stichlänge knappkantig entlang der Oberkante.

5 Wende den Taschenkörper. Die linke Seite zeigt nach außen.

6 Wende das Futter. Die rechte Stoffseite zeigt nach außen.

7 Stecke das Futter in den Taschenkörper. Die Oberkanten bündig stecken und darauf achten, dass die Seitennähte aufeinander liegen.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

8 Setze eine Jeansnadel ein und nähe mit 1 cm Nahtzugabe. Verriegele am Anfang und Ende gut.

Wichtig:
Bitte nicht wundern, das Futter ist kürzer als der Taschenkörper.

9 Wende die Tasche durch die Wendeöffnung.

10 Stecke das Futter in die Tasche und schlage die Oberkante des Taschenkörpers bis zur ehemaligen 4-cm-Markierung der Oberkanten zur Taschenininnenseite. Festklemmen.

11 Nähe mit 5 mm Abstand von der Kante mit größerer Stichlänge (3). Klappe die D-Ringhalterungen und die Gurte nach oben, so dass du sie mit in die Naht fasst. Du kannst gerne darüber nähen, wieder zurück und noch einmal darüber nähen. Dann sitzen die Halterungen und die Gurte an der Oberkante wirklich bombenfest.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

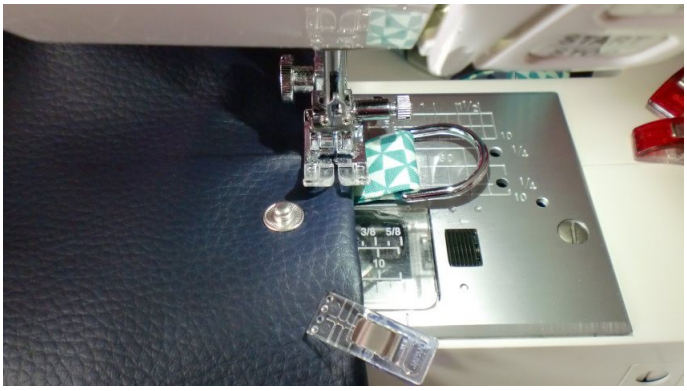

12 Lege die Tasche gerade aufeinander und klappe die Klappe auf die Vorderseite. Zeichne dir durch das Loch des Drehverschlusses die Position für die Gegenverschluss-technik an und bringe diese laut Herstelleranleitung an. Hinterlege sie auf der Rückseite (linke Stoffseite) gerne mit einem zusätzlichen kleinen Stück Decovil Light, um dem Verschluss noch mehr Festigkeit zu geben.

Taschengurt am Karabiner anbringen:

1 Fädele den Gurt zuerst durch die Leiterschließe.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

2 Danach von oben durch die Öse des Karabiners.

3 Jetzt fädelst du den Gurt von unten über den Steg der Leiterschnalle, legst das Gurtende auf den Gurt (es stehen ca. 3 cm über) und nähst die Außenkanten mit einem Zickzackstich (Stichlänge 0,5, Stichbreite 5) oder, wenn du keine Möglichkeit hast deine Maschine entsprechend einzustellen, dann nimm die Einstellung für eine Raupenseite für ein Knopfloch oder gehe mit deinem Zickzackstich einmal hin und wieder zurück.

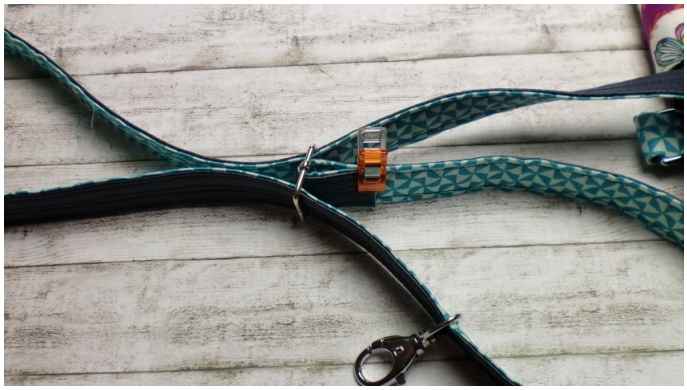

4 Nähe zusätzlich mit einem Geradstich einmal nahe entlang des Steges über den Gurt.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

5 Das Gurtende der anderen Seite fädelst du ebenfalls von oben durch die Öse des Karabiners und legst das Ende ca. 3 cm um den Ring herum auf die Innenseite des Gurtes. Nähe ihn wieder mit einem engen Zickzackstich (Stichlänge 0,5, Stichbreite 5) fest.

6 Nähe auch hier zusätzlich mit einem Geradstich einmal nahe entlang der Öse über den Gurt.

Boden einlegen:

1 Schneide aus deinem Kunststoffschneidebrett ein 8 cm x 29 cm großes Stück aus und runde die Ecken ab.

2 Klebe doppelseitiges Klebeband darauf und klebe den Boden durch die Wendeöffnung auf den Taschenboden.

3 Schließe die Wendeöffnung, indem du die offenen Kanten 1 cm nach innen faltest, beide Seiten dann aufeinanderlegst und feststeckst. Nähe knappkantig entlang der Außenkanten die Wendeöffnung zu.

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

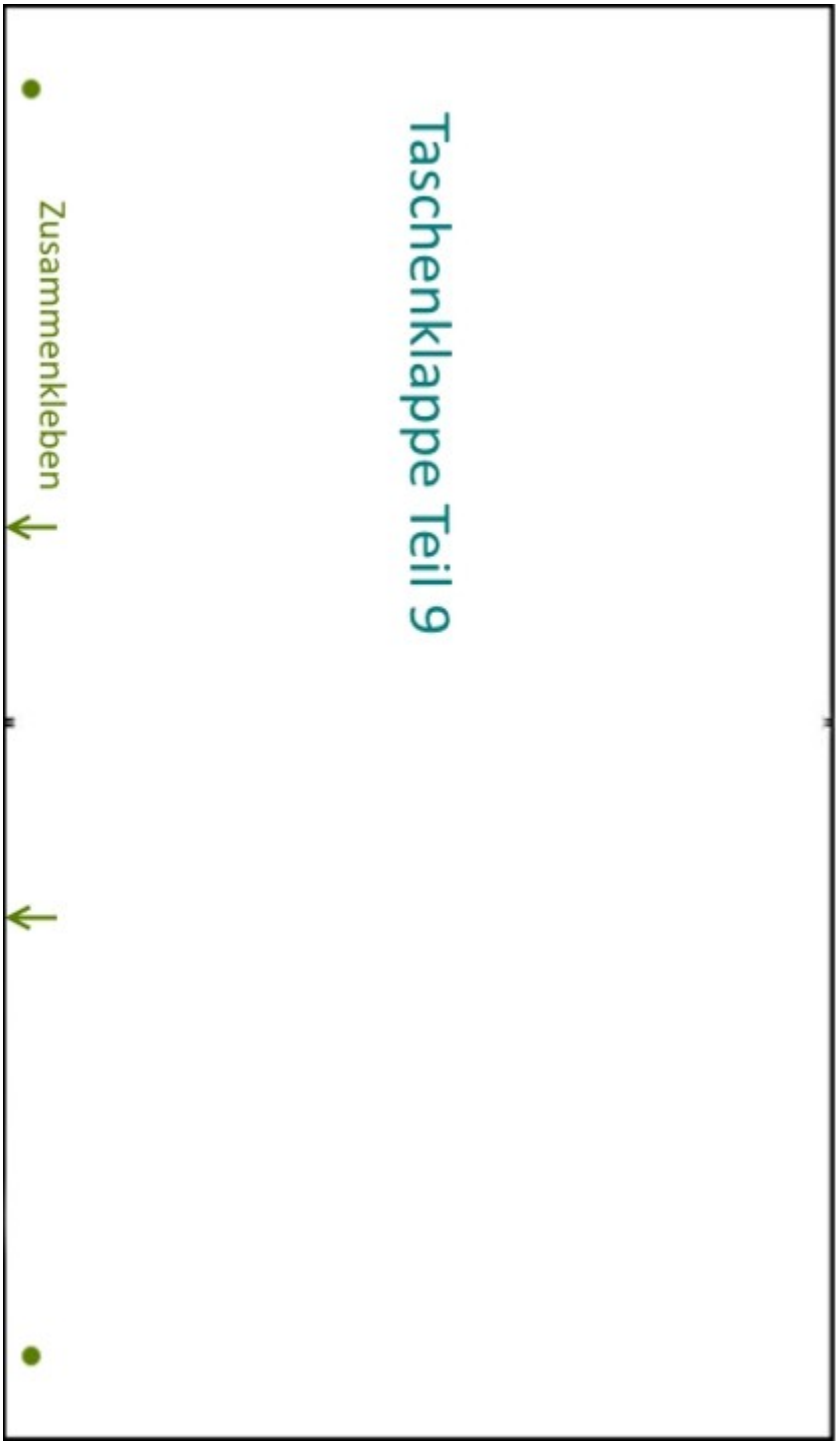

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

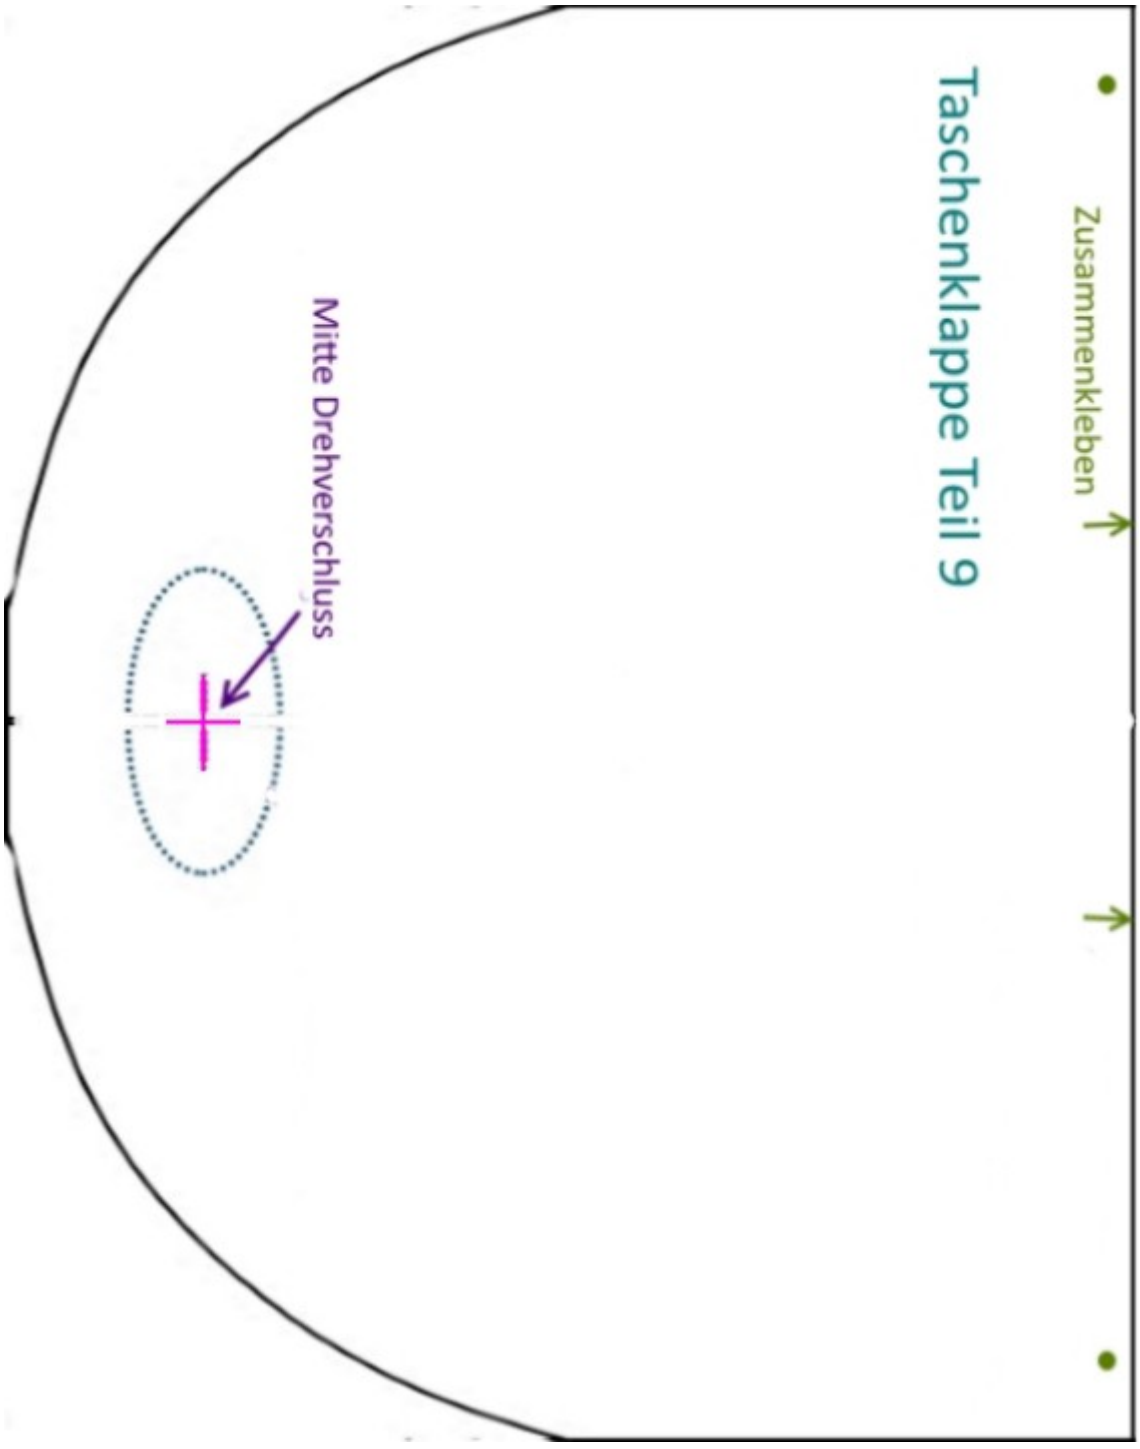

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

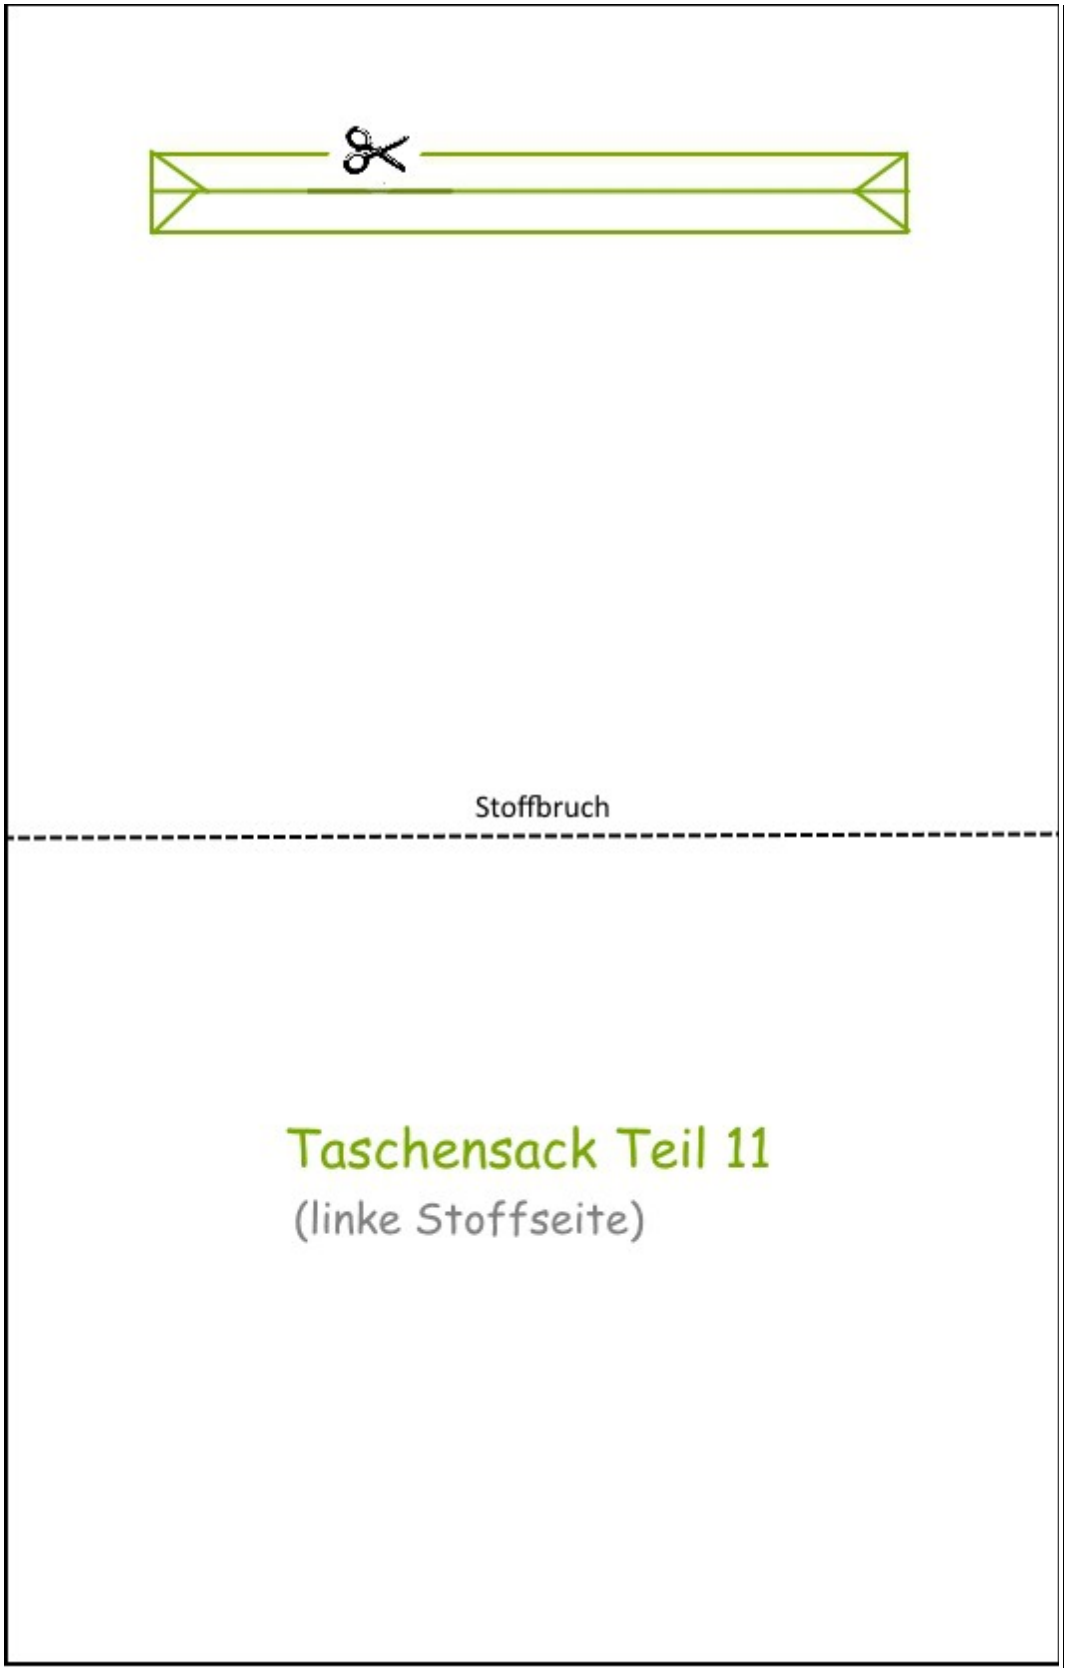

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

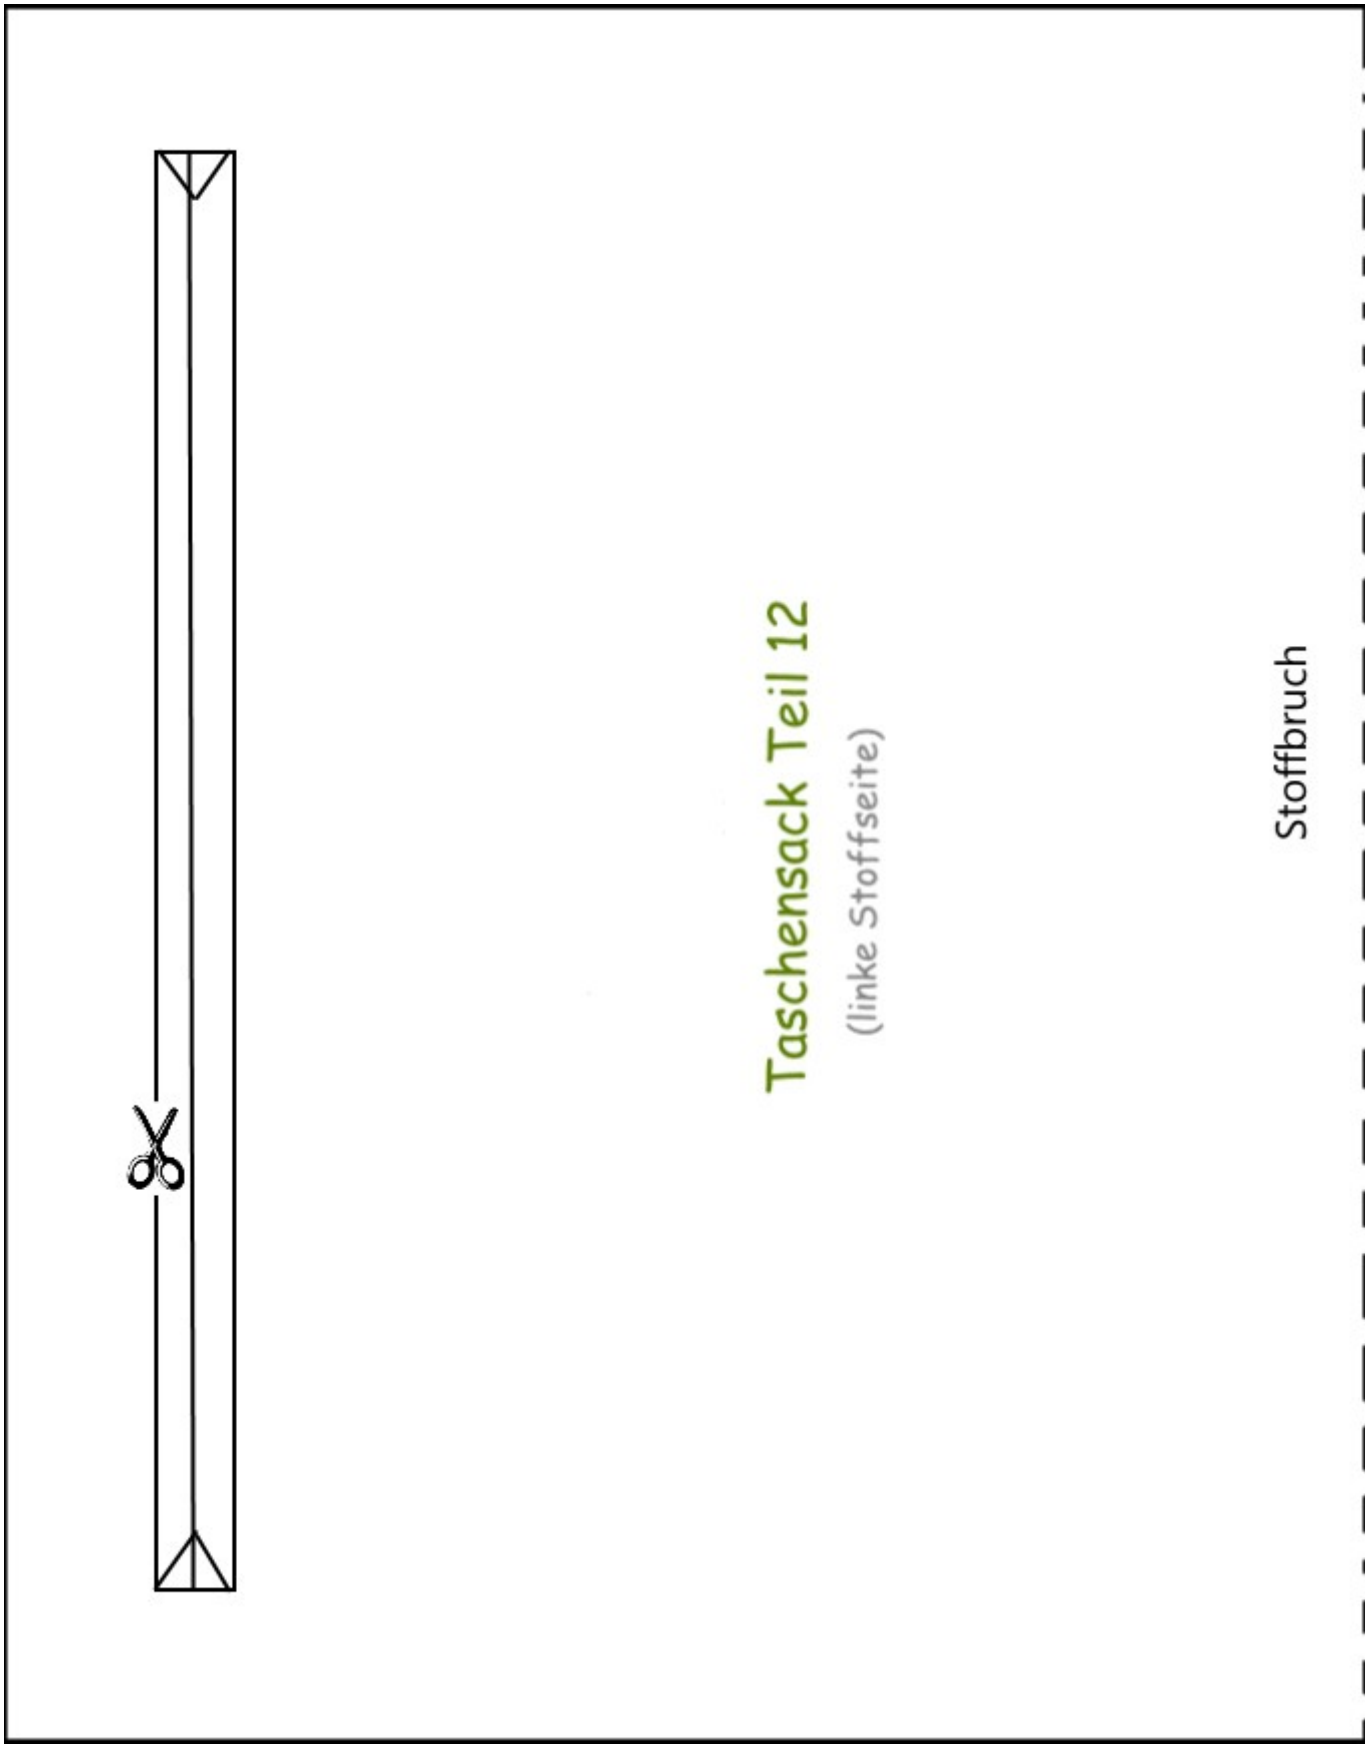

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -

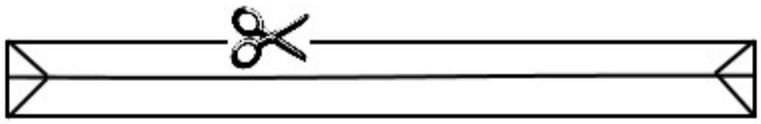

Taschensack Teil 11 a

(linke Stoffseite)

Alle Rechte zur Vervielfältigung und zum Verkauf dieser Anleitung unterliegen Akkreativ
-Ann-Kristin Poerschke-Knoblich -